XML8100

INSTALLATION/MANUEL DU PROPRIETAIRE

Station d'amarrage au tableau de bord AM/FM/prêt pour Bluetooth®

Made for iPod

iplug™

Bluetooth® READY

Dual®

Préparation

Veuillez lire le manuel tout entire avant l'installation.

Avant de commencer

- Débranchez la borne négative de la pile. Consultez un technicien qualifié pour des instructions.
- Evitez d'installer l'appareil là où il serait exposé à des temperatures excessives, telles des rayons de soleil directs, ou là où il serait sujet à de la poussière, des ordures ou de la vibraton excessive.

Démarrer

- Enlevez la rondelle decorative de l'appareil.
- Insérez les clés fournis dans les fentes comme illustré et glissez l'appareil hors du manchon de montage.
- Installez le manchon de montage dans l'ouverture en pliant les languettes pour attacher.
- Branchez le harnais du câble et l'antenne. Consultez un technicien qualifié si vous n'êtes pas sûr.
- Certains véhicules peuvent exiger une trousse d'installation et/ou l'adaptateur du harnais du câblage (vendu séparément).
- Essayez pour l'opération correcte et glissez dans le manchon de montage pour attacher.
- Mettez la rondelle décorative en place.

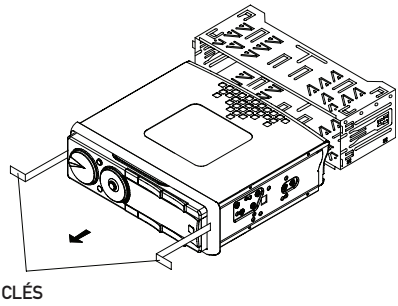

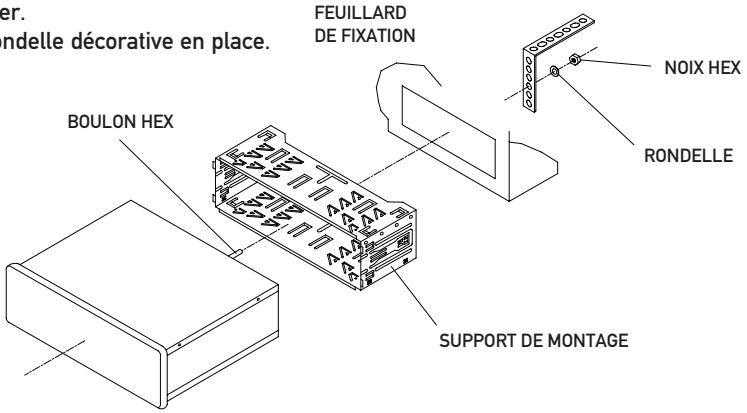

METHODE DE MONTAGE A CHARGEMENT ANTERIEUR – DIN TYPIQUE

Diagramme du câblage

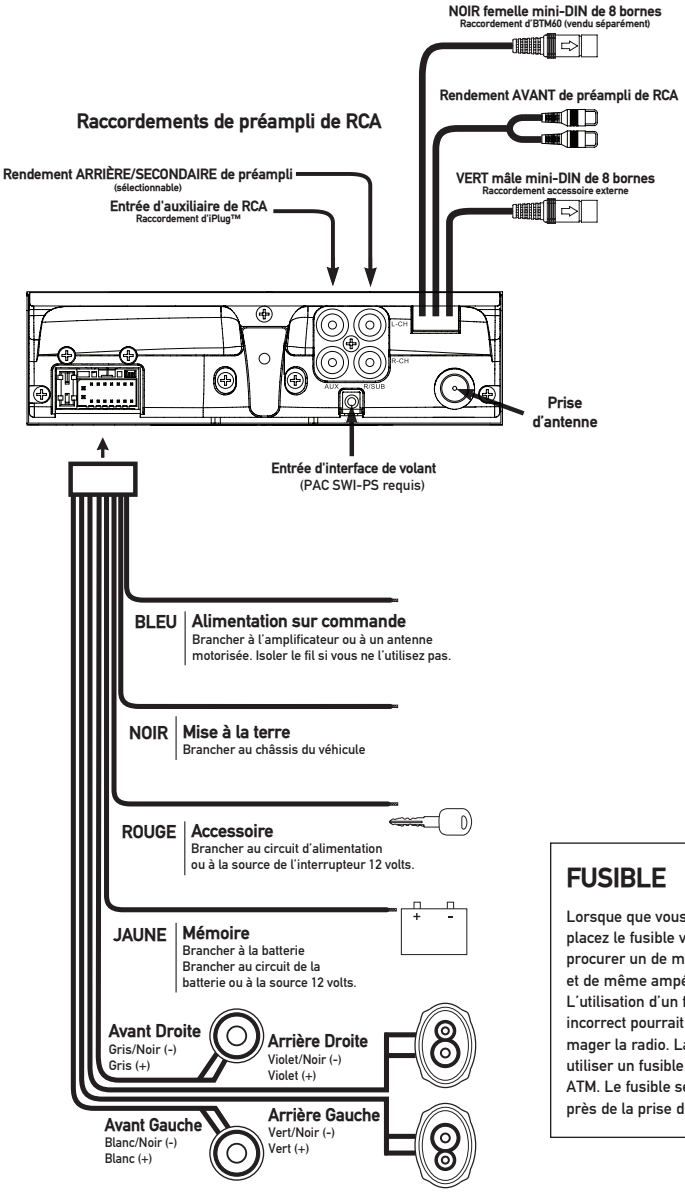

FUSIBLE

Lorsque que vous remplacez le fusible vous en procurer un de même type et de même ampérage. L'utilisation d'un fusible incorrect pourrait endommager la radio. La XML8100 utiliser un fusible 10 amp ATM. Le fusible se trouve près de la prise du harnais.

Emplacements de commande - Récepteur (Fermé)

1. Volume
2. Alimentation
3. Syntoniser / Piste précédente
4. Mode
5. Audio / Menu
6. Parlez
7. Présélection 1
8. Présélection 2
9. Présélection 3
10. Présélection 6
11. Présélection 5
12. Présélection 4
13. Fin d'appel / Sourdine
14. Affichage
15. Syntoniser / Piste suivante
16. Bande / Lecture / Pause

Emplacements de commande – Récepteur (Ouvert)

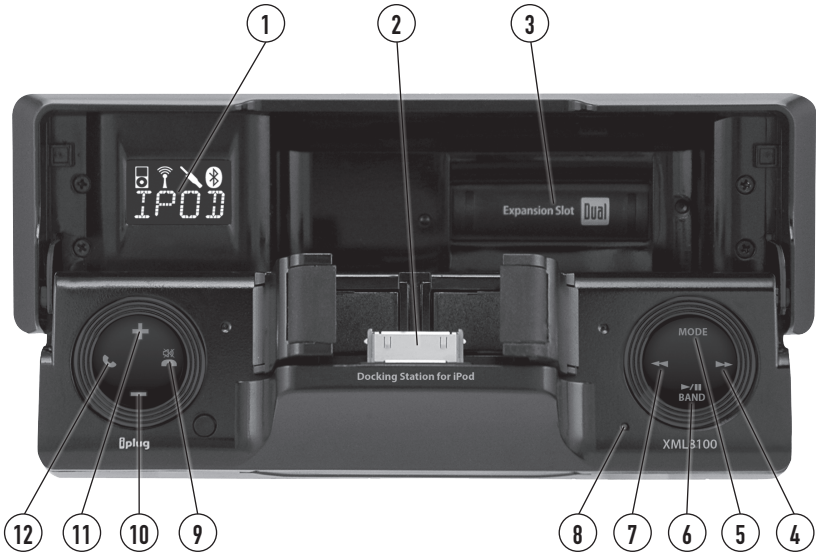

1. Affichage d'LCD
2. Amarrage pour iPod®
3. Fente d'expansion
4. Syntoniser / Piste suivante
5. Mode
6. Lecture / Pause / Bande
7. Syntoniser / Piste précédente
8. Retournez
9. Fin d'appel / Sourdine
10. Volume vers le bas
11. Volume vers le haut
12. Parlez

Emplacements de commande - a distance

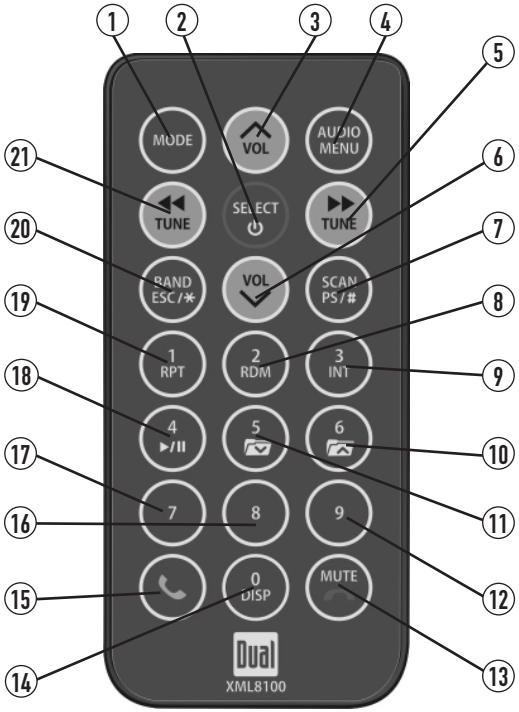

1. Mode
2. Alimentation (⏻) / Choisi
3. Volume vers le haut
4. Audio / Menu
5. Syntoniser / Piste suivante
6. Volume vers le bas
7. Balayage / PS / Clé #
8. Présélection 2 / Aléatoire
9. Présélection 3 / Intro
10. Présélection 6 / Fichier précédant
11. Présélection 5 / Fichier suivante
12. Clé 9
13. Sourdine / Fin d'appel
14. Clé 0 / Affichage
15. Parlez
16. Clé 8
17. Clé 7
18. Présélection 4 / Lecture / Pause
19. Présélection 1 / Répéter
20. Bande / ESC / Clé *
21. Syntoniser / Piste suivant

Opération générale

Puissance allumée/ éteinte	Pressez le bouton de puissance rouge ou n'importe quell autre bouton pour allumer l'appareil. Pressez et maintenez la pression sur le bouton de puissance rouge pour éteindre l'appareil.
Mode	Pressez **MODE** pour sélectionner entre les modes AM/FM, entrée auxiliaire, Bluetooth et operation d'iPod. Les modes d'opération sont indiquées sur l'affichage. **A noter**: L'opération d'iPod n'apparaîtra que si le dispositif iPod a été branché en utilisant l'amarrage au tableau de bord pour iPod situé derrière le panneau avant. La mode Bluetooth n'apparaîtra que le module Bluetooth BTM60 est branché.
Entrée interface volant	L'entrée interface volant situé sur le dos de l'installation de tête permet le branchement au module interface **PAC (Pacific Accessory Corporation) SWI-PS** (vendu séparément). Visitez www.pac-audio.com pour des details. Pour configurer les commandes du volant, suivez les instructions fournies avec le module interface **PAC SWI-PS**. Après l'installation du module interface, insérez le jack à 3.5mm dans le port sur le dos de l'installation de tête.
Volume	Ajustez le volume en utilisant le bouton du volume (00-46).
Sourdine	Pressez 🔇 pour assourdir l'audio. "MUTE" va clignoter dans l'affichage. Pressez 🔇 de nouveau pour annuler.
Retourner	Pressez pour **RETOURNER** l'appareil après l'installation de depart ou si une operation anormale survient. Le bouton de retourner est situé à droite de l'amarrage, lorsque le panneau avant est ouvert.
Affichage	Pressez **DISP** pour basculer entre des commandes telles que l'horloge ou la fréquence de la radio.
Régler l'horloge	Avec l'appareil allumé, pressez et maintenez la pression sur **DISP** jusqu'à ce que l'horloge se met à clignoter et puis relâchez. Pressez **TUNE ◄◄** pour ajuster les heures et **TUNE ►►** pour ajuster les minutes. Pressez **DISP** momentanément pour enregistrer l'heure sélectionnée.
Horloge 12/24-Heures	L'horloge affichera 12 heures AM/PM aux Etats-Unis mode d'espacement de fréquence (PM 10:00). En mode d'espacement de fréquence Européen, l'horloge affichera l'heure à 24 heures (22:00).

Opération générale

Menu Configuration	Pressez et maintenez la pression sur **AUDIO/MENU** pendant plus de 3 secondes pour accéder au menu configuration, et puis pressez **AUDIO/MENU** pour traverser les choix menu. Lorsque la choix désirée apparaît sur l'affichage, faites tourner le bouton de volume à droite et à gauche pour activer la fonction désirée.
Quitter Menu	Pressez **BAND** pour quitter n'importe quell menu ou sous-menu.

Configuration de menu

Fonction de menu	Options	Action
Mise en mémoire automatique des stations	Auto Store	Pressez **SELECT** pour chercher et enregistrer 6 stations fortes dans la bande actuelle. **A noter**: Cette choix n'apparaît qu'en mode Tuner.
Espacement de fréquence de tuner	Frequency US	Programme l'appareil à l'espacement tuner des Etats-Unis. (200kHz pour FM et 10kHz pour AM)
	Frequency EU	Programme l'appareil à l'espacement tuner européen. (50kHz pour FM et 9kHz pour AM)
Entrée auxiliaire	Auxiliary On	Active l'entrée auxiliaire RCA à l'arrière.
	Auxiliary Off	Désactive l'entrée auxiliaire.
Sortie RCA arrière/caisson	Rear/Sub Sub	Programme la sortie préamplificateur RCA arrière/caisson à l'arrière.
	Rear/Sub Rear	Programme la sortie préamplificateur RCA arrière/caisson à Caisson de basse.
Courbe d'intensité	Loud Off	Désactive la fonction d'intensité.
	Loud On	Active la fonction d'intensité. Activer ce caractéristique va augmenter les fréquences basse et aigu lorsque vous écoutez la musique à des volumes bas.
Affichage d'horloge	Clock Off	Programme l'appareil à ne pas afficher l'horloge lorsque la puissance est éteinte.
	Clock On	Programme l'appareil à afficher l'horloge lorsque la puissance est éteinte.
Tonalité bip de confirmation	Beep Off	Désactive la tonalité bip de confirmation.
	Beep On	Active la tonalité bip de confirmation.
Programmable volume de démarrage	Prog-Vol #	Programme l'appareil à s'allumer à un volume spécifique (OFF par défaut).
Syntonisation locale / à distance	Local Off	Active la syntonisation à distance.
	Local On	Active la syntonisation locale pour la reception des stations fortes uniquement.
Puissance sur message	Message Off	Désactive puissance sur message.
	Message On	Permet à la puissance sur message d'être affichée.
Choix de défilement	Scroll Once	Programme l'appareil à se défiler une fois et puis montrer les dix premiers caractères dans l'affichage
	Scroll On	Programme l'appareil à se défiler continuellement.
	Scroll Off	Programme l'appareil à montrer les 10 premiers caractères sur l'affichage.
Gradateur d'illumination	Dimmer High	Programme l'appareil au niveau d'illumination le plus haut.
	Dimmer Med	Programme l'appareil au niveau d'illumination moyen.
	Dimmer Low	Programme l'appareil au niveau d'illumination le plus bas.
Mode de Demonstration	Demo Off	Désactive le message de démonstration.
	Demo On	Active le message de demonstration.

Opération générale

Audio

Pressez **AUDIO/MENU** mometanément pour sélectionner entre Basse; Aigu, Balance, Equilibreur, EQ, Caisson de basse et Niveau de volume source.

→ BASS → TREBLE → BALANCE → FADER → EQ → SUBWOOFER* → SOURCE LEVEL ┐

Basse

Pressez **AUDIO/MENU** jusqu'à ce que Basse apparaisse, et puis tourner le bouton du volume à droite/à gauche pour ajuster (-6 minimum/+6 maximum).

Aigu

Pressez **AUDIO/MENU** jusqu'à ce que Aigu apparaisse, et puis tourner le bouton du volume à droite/à gauche pour ajuster (-6 minimum/+6 maximum).

A noter: Tout ajustement aux réglages Basse ou Aigu est automatiquement enregistré en tant que EQ Utilisateur.

Les réglages Basse et Aigu sont retenus pour chaque mode individuellement.

Balance

Pressez **AUDIO/MENU** jusqu'à ce que Balance apparaisse, et puis tourner le bouton du volume à droite/à gauche pour ajuster L12 (gauche) à R12 (droite). Balance L=R représente une balance égale.

Equilibreur

Pressez **AUDIO/MENU** jusqu'à ce que Fader apparaisse, et puis tourner le bouton du volume à droite/à gauche pour ajuster F12 (avant) à R12 (arrière). Equilibreur F=R représente un equilibre égal.

EQ

Pressez **AUDIO/MENU** jusqu'à ce que EQ apparaisse, et pusi tourner le bouton du volume à droite/à gauche pour sélectionner entre Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, Beat ou des courbes d'égalisation d'utilisateur. Tout ajustement aux réglages Basse ou Aigu est automatiquement enregistré comme EQ préréglé par l'utilisateur.

Niveau de volume source

Le niveau de volume source permet un gain d'ajustement pour chaque source audio: AM, FM, entrée auxiliaire, opération d'iPod ou Bluetooth. Réglez le niveau de volume pour chaque mode en fonction du volume relatif de chaque source audio.

Pour régler le niveau de volume source, pressez **AUDIO/MENU** jusqu'à ce que SRC LEVEL apparaisse. Après une seconde, le mode actuel apparaîtra dans l'affichage. Tournez le bouton du volume pour ajuster le niveau de volume de la source actuelle (-6 minimum/+6 maximum).

A noter: Seul le mode actuel sera disponible pour ajustement. Pour ajuster un autre mode d'opération, pressez **MODE** jusqu'à ce que le mode désiré soit sélectionné, et puis régler le niveau de volume pour ce mode-là.

Caisson de basse

Pressez **AUDIO/MENU** jusqu'à ce que Sub-W apparaisse, et puis pressez **SELECT** pour confirmer. Tournez le bouton du volume à droite/ à gauche pour ajuster (0-12). Ajustement des niveaux à 0 éteint le caisson de basse.

Opération AM/FM Tuner

Syntonisation Recherche	Pressez **TUNE ◄◄** ou **TUNE ►►** pour plus d'une seconde pour chercher la prochaine station forte.
Syntonisation à la main	Pressez **TUNE ◄◄** ou **TUNE ►►** momentanément pour déplacer la fréquence radio vers le haut ou vers le bas, une étape à la fois. Pressez et maintenez la pression pour avancer rapidement.
Bande	Pressez **BAND** pour sélectionner entre les bandes FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2. Vous pouvez mettre en mémoire jusqu'à six préréglés pour chaque bande.
Mise en mémoire et rappel des stations préréglées	Vous pouvez mettre en mémoire jusqu'à 18 stations FM et 12 stations AM. Pour mettre une station en mémoire sélectionnez la bande désirée et la station. Pressez et maintenez le bouton de préréglage désiré (1-6) pour plus de deux secondes. Lorsque mise en mémoire, une boîte apparaîtra autour du numéro préréglé correspondant dans l'affichage. La station peut être rappelée à tout moment en pressant le bouton préréglé correspondent.
Mise en mémoire automatique	Pour mettre automatiquement en mémoire les 6 stations les plus fortes, presses et maintenez **AUDIO/MENU** depuis le mode tuner pur entrer dans le menu configuration. Lorsque "Auto Store" clignote dans l'affichage, pressez le bouton de selection centrale pour commencer la mise en mémoire automatique.

Amarrage pour operation iPod

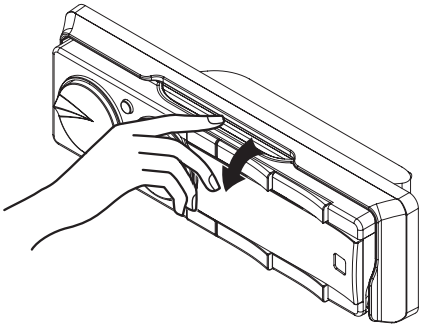

Pour ouvrir le XML8100 et utiliser l'amarrage, tirez vers le dehors depuis le haut du panneau avant.

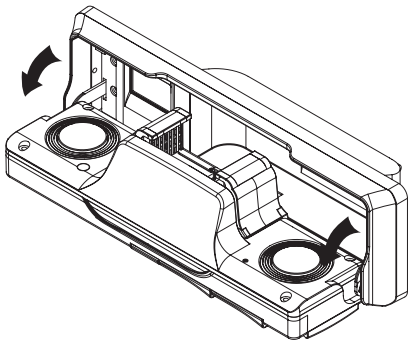

Le panneau avant va tourner et s'ouvrir. Continuez à tourner le panneau avant vers le bas.

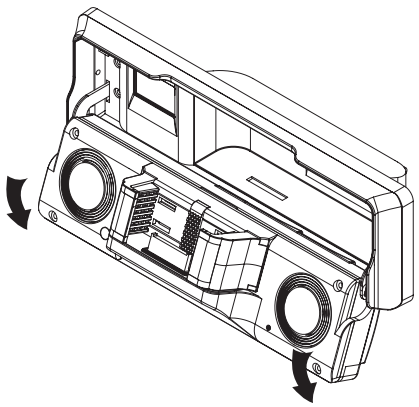

Le panneau avant s'arrête lorsqu'il atteint la position ouverte.

Amarrage pour operation iPod

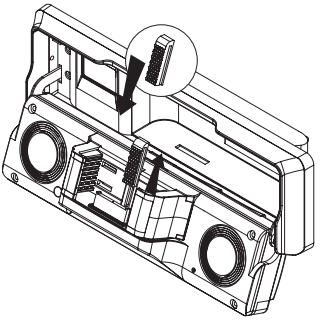

Certains dispositifs iPod ont une ligne plus plate et peuvent exiger un changement du soutient arrière en caoutchouc au dos de l'amarrage pour la meilleure mise en place.

Pour changer le soutient arrière en caoutchouc, tirez vers le haut sur le support pour l'enlever. Remplacez le soutient avec un support en caoutchouc plus épais qui est inclus dans la boîte.

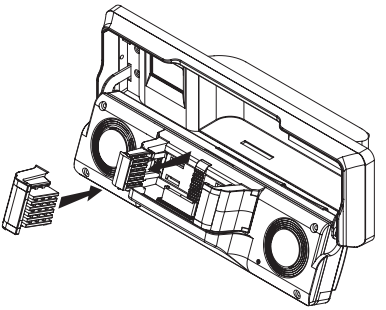

Pour des dispositifs iPod Nano de la première generation, 2ème generation et 4ème generation, le support d'amarrage à gauche peut être remplacé par un support en caoutchouc plus grande pour la meilleure mise en place.

Pour changer le support en caoutchouc à gauche, tirez vers le haut sur le support en caoutchouc pour l'enlever. Remplacez le support avec un support en caoutchouc plus grand qui est inclus dans la boîte.

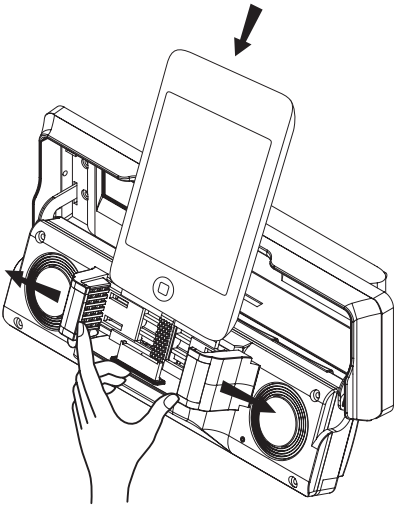

Pour amarrer un dispositif iPod, étalez d'abord les supports lateraux de l'amarrage. Alignez ensuite le connecteur de l'amarrage et insérez le dispositif iPod dans l'amarrage. Relâchez les supports latéraux pour attacher le dispositif.

Opération d'iPod

Contrôle pur iPod

Le dispositif iPod peut être contrôlé directement depuis l'interface du dispositif iPod ou bien contrôlé en utilisant les boutons du panneau intérieur montré ci-dessous.

Sélection de chanson

Pressez ►► pour sauter le début de la prochaine chanson. Pressez ◄◄ pour revenir au début de la chanson actuelle. Pressez ◄◄ de nouveau sauté au début de la chanson précédente.

Pause

Pressez ►/❚❚ pour arrêter la reproduction temporairement.

Pressez ►/❚❚ de nouveau pour reprendre la reproduction.

Volume

Lorsque vous vous servez d'un dispositif iPod, le volume est ajustible en utilisant les contrôles volume dans le panneau intérieur. Lorsque ceci est branché les contrôles de volume sur l'interface du dispositif iPod ne sont pas ajustibles.

Compatibilité de dispositif d'iPod

iPod
Quatrième génération
20GB

iPod
Quatrième génération
40GB

iPod
Quatrième génération (affichage couleur)
20GB 30GB

iPod
Quatrième génération (affichage couleur)
40GB 60GB

iPod nano
Première génération
1GB 2GB 4GB

iPod
Cinquième génération (vidéo)
30GB

iPod
Cinquième génération (vidéo)
60GB 80GB

iPod nano
Deuxième génération (aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod classique
80GB 160GB

iPod nano
Troisième génération (vidéo)
4GB 8GB

iPod touch
Première génération
8GB 16GB 32GB

iPod classique
120GB

iPod nano
Cinquième génération (vidéo)
8GB 16GB

iPod touch
Deuxième génération
8GB 16GB 32GB

Opération Bluetooth®

Vue d'ensemble
Brancher un dispositif Bluetooth exige d'abord l'installation et le branchement du module d'interface Bluetooth **Dual BTM60** (vendu séparément). Lorsqu'il est branché à une installation de tête qui est prête pour le Dual Bluetooth, le BTM60 soutient HFP (profil mains libres), A2DP (profil distribution d'audio avancée) et AVRCP (profil à télécommande audio vidéo).

Préparation
Avant que vous ne puissiez utiliser un téléphone portatif avec cette installation de tête, il doit être branché et apparié. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre dispositif portatif avant de commencer le processus d'appariement. Référez-vous au manuel du propriétaire pour votre dispositif portatif pour plus de détails.

Apparier Bluetooth
1) Pour apparier un téléphone portatif active pour Bluetooth à votre installation de tête, pressez sur l'installation de tête ou sur le BTM60, le bouton **MODE** jusqu'à ce que "DUAL BTM60" soit affiché.

2) Pressez et maintenez sur l'installation de tête ou sur le BTM60 pendant cinq secondes jusqu'à ce que "PAIRING" soit affiché, et l'icône Bluetooth va clignoter une fois par seconde. L'installation de tête va se mettre à transmettre le signal d'appariement pendant 90 secondes.

3) Terminez l'appariement depuis votre menu Bluetooth de votre dispositif portatif en cherchant des dispositifs nouveaux. Veuillez vous référer aux instructions de votre dispositif portatif pour des informations supplémentaires sur l'appariement et branchements Bluetooth. L'icône Bluetooth va s'illuminer lorsqu'il est branché.

The BTM60 device name is "DUAL_BTM60."
The password for the DUAL BTM60 is 1234.

Liste des dispositifs appariés

Le XML8100 va se souvenir des huit derniers dispositifs qui ont été appariés. Pour accéder à la liste des dispositifs précédemment appariés, suivez ces instructions:

- Débranchez tout dispositif portatif qui peut être branché en pressant une fois.
- Pressez **DISP** momentanément pour traverser la liste des huit dispositifs précédemment appariés.
- Lorsque vous vous arrêtez sur un numéro de dispositif 1-8, attendez cinq secondes pour voir le nom du dispositif.
- Si le dispositif n'est pas à la portée du BTM60, "Unknown" va être affiché.
- Dès que le dispositif désiré est affiché, presses ou le bouton de selection central pour brancher.

Notes pour branchements

• Si **AUTO-CON** est réglé à **OFF**, vous devez presser pour brancher après l'appariement et chaque fois que le XML8100 est allumé.

• Du mode en attente de Bluetooth, presses pour débrancher votre dispositif portatif du BTM60. Si débranché, pressez pour rebrancher le dispositif portatif qui était dernièrement branché au BTM60.

Compatibilité

• A cause des différences dans la technologie Bluetooth, certains dispositifs portatifs peuvent ne pas être compatibles ou ne fonctionnent pas bien lorsqu'ils sont utilisés avec le BTM60.

Opération Bluetooth®

Fonction	Description
Composer un numéro	Pressez une fois. "Enter Number" sera affiché, et puis un "_" apparaîtra dans l'affichage.
	Composez le numéro de téléphone désiré en utilisant les boutons 0-9, *, # sur la télécommande. Pressez pour commencer à composer le numéro.
	Un appel téléphonique peut aussi être place depuis votre dispositif portatif en utilisant le clavier, l'annuaire ou la composition rapide. Lorsqu'un appel est fait depuis un dispositif portatif, "DIALING" apparaîtra sur l'affichage de l'installation de tête.
Recevoir un appel téléphonique	Si un appel entrant est détecté, l'installation de tête va automatique changer au mode Bluetooth, en assourdissant l'audio actuelle.
	Le numéro de téléphone entrant se déroulera à travers l'affichage, l'icône du téléphone se clignotera sur l'affichage et la tonalité d'appel sera audible depuis les hauts parleurs du véhicule. Voir Bluetooth Settings pour des configurations haut parleur.
	A noter: Le niveau de tonalité audio dépendra du dispositif portatif et le volume de la sonnerie de l'installation de tête et les réglages audio. Si une sonnerie du dispositif portatif est éteint, il est possible que vous pourriez pas entendre la tonalité entrante.
	Pressez pour recevoir un appel. L'icône téléphone sur l'affichage va s'illuminer.
Pendant un appel téléphonique	L'installation de tête va afficher le temps écoulé de l'appel téléphonique.
	Le bouton **volume** ajustera le volume de l'appel.
	Pressez pour assourdir le microphone du BTM60 pendant un appel.
Refuser un appel	Pour refuser un appel téléphonique entrant, presses et maintenez la pression pendant 3 secondes.
Terminer un appel téléphonique	Maintenez pour plus de 3 secondes pour terminer un appel.
	Si l'appel téléphonique a été reçu, l'installation de tête retournera au mode précédent lorsque l'appel est terminé.

Opération Bluetooth®

Fonction	Description
La liste des appels récents	Pour voir les 10 appels les plus récents, pressez ✆ et pressez ✆ deux fois. "Recent Calls" sera affiché.
	Une liste des appels les plus récents manqués, composés ou reçus apparaîtra tries selon le temps, en commençant par l'appel le plus récent.
	Pressez ►► ou ◄◄ pour traverser la liste des appels récents. Lorsque le numéro désiré apparaît sur l'affichage, pressez le bouton de sélection centrale ou ✆ bien composer le numéro directement.
Transfert Audio	Pour transférer un appel téléphonique entre l'installation de tête et le dispositif portatif, pressez et maintenez la pression sur **DISP** pendant 3 secondes pendant un appel. **Indication**: transférer l'audio à votre dispositif portatif avant d'éteindre l'installation de tête.
Appel en attente	Lorsqu'un deuxième est entrant, pressez ✆ pour activer le mode d'attente. L'appel actuel sera place en attente et le deuxième appel sera actif. Pressez ✆ de nouveau pour retourner au premier appel.
Suspension d'appel	Pressez ✆ pour mettre l'appel actuel en suspens. Pour reprendre l'appel téléphonique, pressez ✆ de nouveau.

Menu d'installation de Bluetooth

Fonction de menu	Options	Action
Mode Bluetooth	Bluetooth ON	Active le BTM60 Module d'interface Bluetooth (inclus). L'icône Bluetooth va se clignoter toutes les dix secondes lorsqu'un dispositif n'est pas branché.
	Bluetooth OFF	Désactive le soutien Bluetooth.
Branchement automatique	Auto-Con ON	Permet au BTM60 de se brancher automatiquement au dispositif portatif le plus récemment branché. **A noter**: Certains dispositifs portatifs ne soutiennent pas cette fonction.
	Auto-Con OFF	Désactive la fonction de branchement automatique. Vous devez pressez ✆ chaque fois pour brancher un dispositif portatif.
Autorépondeur	Auto-Ans OFF	Désactive la fonction auto-répondeur. Pressez ✆ pour recevoir un appel entrant.
	Auto-Ans ON	Tous les appels entrants seront répondus automatiquement – sans notification.
Audio Bluetooth	Speaker 2-CH	Dirige l'audio Bluetooth vers les hauts parleurs avant.
	Speaker 4-CH	Dirige l'audio Bluetooth vers tous les quatre hauts parleurs.

* Voir page 7 pour la navigation du Menu Configuration.

Opération Bluetooth®

Opération audio Bluetooth en continu

Le XML8100 soutient A2DP (profil de distribution audio avancé) audio sans fil en continu depuis votre dispositif portatif Bluetooth directement à votre installation de tête. Vous pouvez aussi contrôler votre musique depuis le panneau avant de l'installation de tête en utilisant AVRCP (profile de télécommande audio vidéo).

Notes:
• Pour jouer la musique en continu à votre installation de tête, votre dispositif portatif doit soutenir les profils A2DP et AVRCP Bluetooth. Vérifiez dans le manuel d'opérateur de votre dispositif portatif.

• L'audio en continu doit être active depuis votre dispositif portatif. Cette option variera. Certains dispositifs permettent la désactivation de l'audio en continu.

Après l'appariement, le branchement et l'activation de l'audio en continue depuis un dispositif portatif, commencez à jouer la musique en utilisant la fonction correspondante de votre dispositif portatif. Lorsque la musique joue, les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour contrôler la musique.

Panneau avant XML8100:
- Le bouton ►► va sauter à la piste audio prochaine disponible.
- Le bouton ◄◄ va sauter à la piste audio précédente.
- Le bouton **BAND** va basculer entre reproduction et pause pendant la reproduction.
- Le bouton ⌒ arrêtera la reproduction audio.

Télécommande:
- Le bouton ►► va sauter à la piste audio prochaine disponible.
- Le bouton ◄◄ va sauter à la piste précédente.
- Le bouton ►/❚❚ va basculer entre la reproduction et pause pendant la reproduction.
- Le bouton ⌒ arrêtera la reproduction audio.

Réinitialisation du Bluetooth

Réintialiser le module Bluetooth va enlever la liste des téléphones appariés et effacer la liste des appels récents composés, reçus et manqués de la mémoire.

Pour réinitialiser le module Bluetooth BTM60, presses **MODE** pour entrer dans le mode d'attente Bluetooth. Pressez ⌒ pour débrancher votre dispositif portatif s'il est branché. Pressez et maintenez **MODE** pendant 3 secondes pour réinitialiser le module BTM60. L'appareil affichera "Reset OK" comme confirmation.

Garantie limitée d'un an

Cette garantie vous donne des droits spécifiques légaux. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varieront d'état en état. Dual Electronics Corp. garantit ce produit à l'acheteur original d'être libre de défauts en materiel et en artisanat pour une période d'un an depuis la date d'achat originale.

Dual Electronics Corp. est d'accord, à notre discretion, et pendant la période de garantie, pour réparer tout défaut en materiel ou en artisanat ou pour fournir un produit égal neuf, renouvelé ou comparable (quelconque est considéré nécessaire) en échange sans frais, sujet à la verification du défaut ou de malfunction et preuve de la date d'achat. Des produits de remplacement suivants sont garantis pour le reste de la période de garantie originale.

Qui est couvert? Cette garantie est donnée à l'acheteur en detail original pour des produits achetés d'un concessionaire Dual autorisé.

Qu'est-ce qui est couvert? Cette garantie couvre tous les défauts en matériel et en artisanat dans ce produit. Le suivant n'est pas couvert: le logiciel, les coûts d'installation ou d'enlèvement, des dommages resultant d'un accident, mauvaise utilization, l'abus, la negligence, la modification du produit, ligne de voltage incorrect, des reparations non-autorisées ou ignorance des instructions fournies avec ce produit, ou des dommages ayant lieu lors de la transportation de retour du produit. Des conditions de licences spécifiques et des avis de droits d'auteur pour le logiciel peuvent être trouvés via http://www.dualav.com.

Que faire?
1. Avant d'appeler le service, vérifiez le guide de dépannage dans le guide du propriétaire. Un léger ajustement d'une commande personnalisée peut vous épargner un appel pour maintenance.

2. Si vous avez besoin de l'entretien pendant la période de garantie, vous devez emballer le produit avec soin (de preference dans l'emballage original) et l'expédier avec transportation payée en avance avec la copie de la facture originale donnée par le détaillant, au centre de service autorisé.

3. Veuillez décrire le problème par écrit et incluez votre nom, une adresse d'expédition de retour UPS (une boîte postale n'est pas acceptable), un numéro de téléphone de la journée avec votre expédition.

4. Pour avoir plus d'information et pour l'adresse du centre de service autorisé le plus proche, veuillez prendre contact avec nous par une des méthodes suivantes:

- Appelez-nous sans frais à 1-866-382-5476
- Envoyez-nous un e-mail à cs@dualav.com

Exclusion de certains dommages: Cette garantie est exclusive et tient lieu de tout autre garantie exprimée ou impliquée, y compris et sans limitations, les garanties impliquées de marchandabilité et de bonne adaptation pour un but spécifique ou tout obligation, responsabilité ; droit, revendication, ou remède en contrat ou tort, émanant ou pas de la négligence de la société, actuelle ou imputée. Personne n'est autorisée à assumer pour la société tout autre responsabilité en rapport avec la vente de ce produit. En aucun cas, la société ne sera responsable pour des dommages indirects et accessoires.

Dépannage

Problème	Cause	Action
L'appareil ne s'allume pas	Le fil jaune n'est pas bien branché ou un voltage incorrect. Le fil rouge n'est pas bien branché ou un voltage incorrect.	Vérifier les branchements et le voltage (11-16VDC)
	Le fil noir n'est pas bien branché	Vérifier les branchements à la mise à la terre
	Le fusible est brûlé	Remplacer le fusible
L'appareil est alimenté (pas de son)	Les fils des haut-parleurs ne sont pas bien branchés	Vérifier les branchements des haut-parleurs
	Un ou plusieurs fils se touchent ou touche au châssis de l'auto	Isoler tous les fils dénudés
L'appareil brûle des fusibles	Le fil jaune ou rouge touche au châssis de l'auto	Vérifier si les fils ne sont pas coincés
	Le fil du haut-parleur touche au châssis de l'auto	Vérifier si les fils ne sont pas coincés
	Le fusible n'a pas le bon ampérage	Utiliser un fusible avec un bon ampérage

Caractéristiques

Tuner FM	Gamme de syntonisation: **87.5MHz-107.9MHz** Sensibilité utilisable: **8.5dBf** 50dB sensibilité d'assourdissement: **10dBf** Séparation stéréo @ 1kHz: **40dB** Réponse en fréquence: **30Hz-13kHz**
Tuner AM	Gamme de syntonisation: **530kHz-1710kHz** Sensibilité utilisable: **22uV** Réponse en fréquence: **30Hz-2.2kHz**
En général	Voltage d'opération: **11-16 VDC, negative ground** Impédance de sortie haut parleur: **4~8 ohms** Voltage sortie de ligne: **2 Volts RMS** Dimensions: **7" x 7" x 2" (178 x 178 x 51 mm)** Conception et caractéristiques sont susceptibles à changer sans avis préalable.

CEA-2006 Caractéristiques de puissance
(référence : 14,4VDC +/- 0,2V. 20Hz-20KHz)

Sortie de puissance: 17 Watts RMS x 4 canaux @ 4 ohms et ≤ 1% THD+N

Rapport signal/bruit: 80dBA (référence: 1 watt en 4 ohms)

Conformité FCC

Ce dispositif se conforme à la Partie 15 des Règlements FCC. Opération est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) ce dispositif ne doit pas causer des interférences nuisibles, et

(2) ce dispositif doit accepter tout interférence reçue, y comprise l'interférence qui peut donner une opération indésirable.

Avertissement: Des changements ou des modifications à cet appareil qui ne sont pas explicitement approuvés par le parti responsable pour la conformité peut annuler l'autorité d'utilisateur d'opérer cet équipement.

A noter: Cet équipement a été testé et trouvé en conformité avec les limites d'un dispositif numérique de Classe B, suivant la partie 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre de l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement engendre, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence n'aura pas lieu dans un emplacement spéficique. Si cet équipement produit de l'interférence nuisible à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plus des mesures suivantes:

- Réorientez ou replace l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise sur un circuit different de celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le concessionaire ou un technician radio/TV expérimenté pour aide.

Notes

Notes

Dual Electronics Corp.
Toll Free: 1-866-382-5476

www.dualav.com
©2010 Dual Electronics Corp. Tous droits réservés.

iPod est une marque de commerce d'Apple, Inc. enregistrée aux États-Unis et autres pays.

"Made for iPod" veut dire qu'un accessoire életronique a été conçu pour se brancher spécifiquement à l'iPod et a été certifié par le développeur être conforme aux standards de performance Apple.

Apple n'est pas responsable pour l'opération de ce dispositif ou sa conformité avec des standards de sécurité et de réglementation.

Bluetooth® et les logos appartiennent à Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de telles marques por Namsung se fait sous licence.

D'autres marques déposées et des noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

NSA0310-V01